



Návod na montáž Akustických panelov

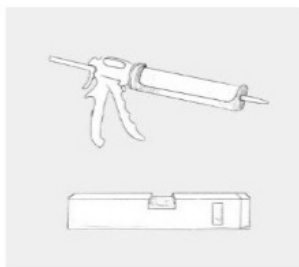


KROK 1 .

Pripravte si náradie potrebné k montáži. /ceruzka, meter, píla, vodováha a montážne lepidlo. Povrch steny na ktorý budú lamely upevnené má byť čistý a bez prachu. Lamely môžete namontovať na omietky, sadrokartón, alebo na drevené podklady.

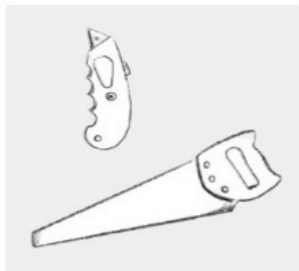

KROK 2 .

Jednotlivé lamely si pred lepením odrežte na požadovanú dĺžku. Odporúčame použiť ostrú kotúčovú alebo priamočiaru pílu na skrátenie lamiel na požadovaný rozmer.

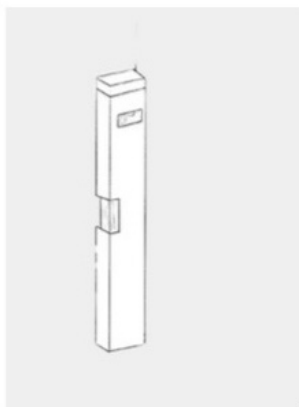

KROK 3 .

Pomocou vodováhy vyznačte rovinu pre inštaláciu panelov.



KROK 4 .

Naneste rovnomerne montážne lepidlo na zadnú stranu panela a pripevnite ho k stene. Určite sa vyhnite nanášaniu väčšieho množstva lepidla v niektorých častiach takzvané "buchy", ktoré by mohli spôsobiť odtlačanie lamiel a nerovnosť povrchu. Pomocou vodováhy prekontrolujte či je umiestnený v rovine. Postupne pridávajte ďalšie panely.